取扱説明書

CM10G-JP

2ポストオープンラック

製品番号: CMR19X84、CMR19X84NU、R2P、R2P79

©Panduit Corporation Japan Branch
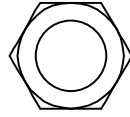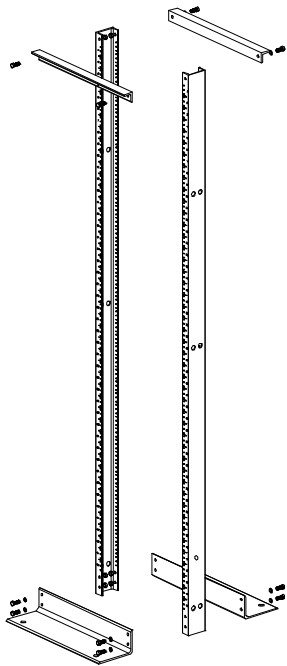
3/8″ナット
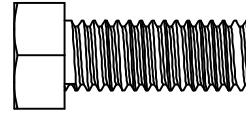
3/8x1″ボルト
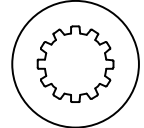
3/8″ワッシャー

ラックの組み立て

3/8″ワッシャーが触れる面に酸化防止剤を塗ります。3/8x1″ボルトと3/8″ナット各2本、3/8″ワッシャー4本を用いて、縦型チャネルと上部ブラケットを取り付けます。この時点でまだボルトを締めつけないでください。

3/8″ワッシャーが触れる面に酸化防止剤を塗ります。3/8x1″ボルトと3/8″ナット各4本、3/8″ワッシャー8本を用いて、縦型チャネルと下部ブラケットを取り付けます。この時点でまだボルトを締めつけないでください。

ラックを垂直に立てます。差し金を用いてラックが直角か確認します。14ft.-lb（19.0-N-m）以上でボルトを締めます。

ハードウェアの取り付け位置
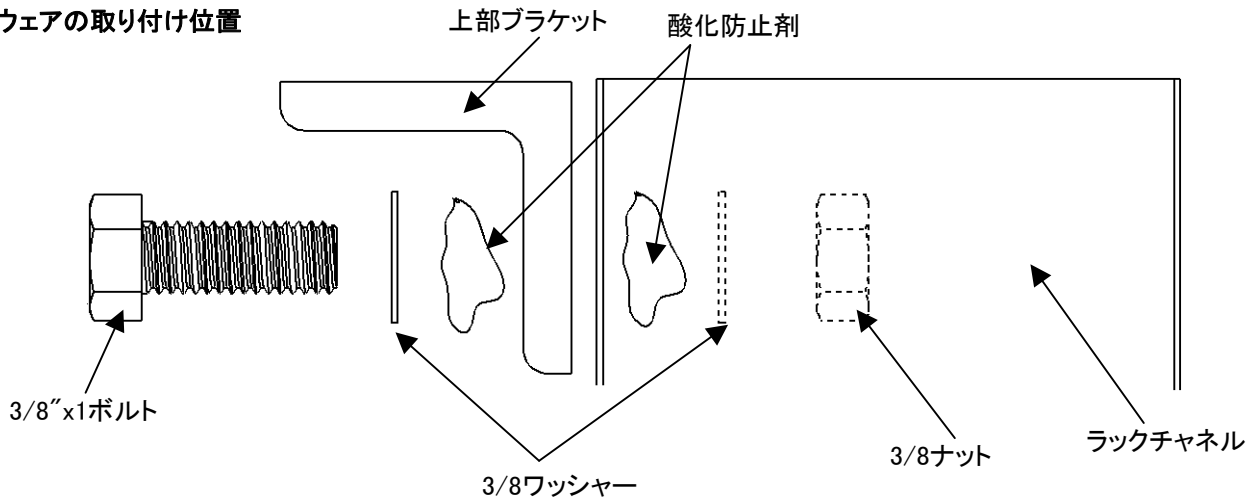
床への固定

床の構造（コンクリート・二重床・木板等）に合ったハードウェアを用いて、ラックを床にしっかりと固定してください。
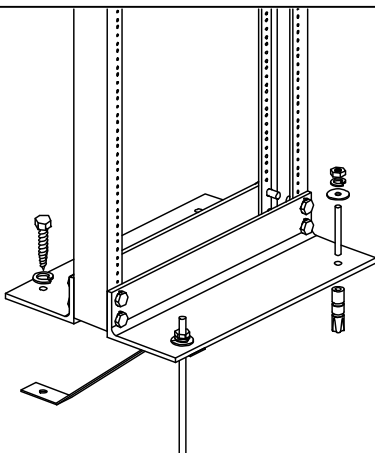
注：ラックの耐荷重は最大453kgです。搭載物は均等に搭載し、一番重い機器はラックの下部に搭載してください。上部ブラケットは荷重をサポートする構造ではありません。

版	制定	作成	承認
一	2010年12月1日	久保	今野